

PHILIPS

INVO

TV/VIDEO COMBINATION

21PV688


Οδηγίες χρήσεως



PHILIPS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Το τηλεχειριστήριο

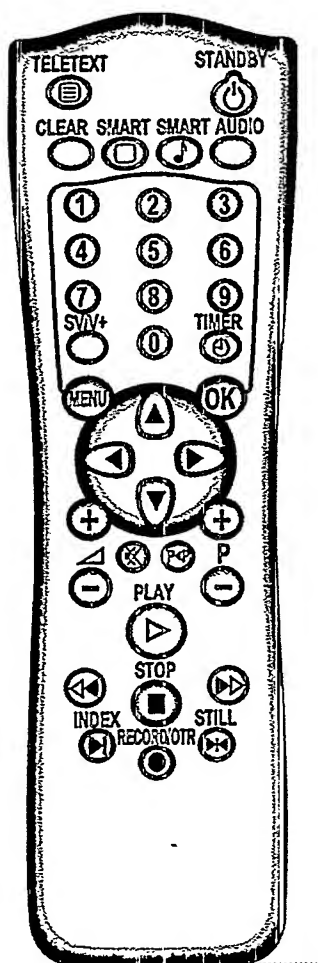

TELETEXT

TELETEXT: TELETEXT λειτουργία/διακοπή. Ειδικές λειτουργίες του TELETEXT: Πιέστε το **MENU** όσο είσαστε στο Teletext. Επιλέχτε την λειτουργία που θέλετε με τα πλήκτρα **◀** ή **▶** και πιέστε **OK**.

STANDBY

Διακοπή λειτουργίας: Θέστε εκτός λειτουργίας την συσκευή, διακόπτει το MENU, σταματά την προγραμματισμένη εγγραφή (κρατήστε το για μερικά δευτερόλεπτα πατημένο).

CLEAR

Ακύρωση (κόκκινο): Ακυρώνει την τελευταία καταχώρηση.

SMART

SMART SOUND (Έξυπνη ρύθμιση εικόνας) (πράσινο): επαναφέρει τις προρυθμισμένες ρυθμίσεις εικόνας.

SMART

SMART SOUND (Έξυπνη ρύθμιση ήχου) (κίτρινο): Επαναφέρει τις προρυθμισμένες ρυθμίσεις ήχου.

AUDIO

Ήχος (μπλε): Αλλάζει τις ρυθμίσεις του ήχου.

0-9

Αριθμημένα πλήκτρα: 0-9

SV/V+

SHOW VIEW: Προγραμματισμός εγγραφής με SHOW VIEW.

TIMER

Προγραμματισμός: Χειροκίνητος προγραμματισμός

MENU

Πλήκτρο MENU: Φέρνει το κύριο MENU.

OK

Αποθηκεύει/κατοχυρώνει μια καταχώρηση.

▲

Πλήκτρο MENU: ο κέρσορας προς τα πάνω

▼

Πλήκτρο MENU: ο κέρσορας προς τα κάτω

◀

Πλήκτρο MENU: ο κέρσορας προς τα αριστερά

▶

Πλήκτρο MENU: ο κέρσορας προς τα δεξιά

Δ+/-

Volume: Ρύθμιση έντασης ήχου

⏏

Διακοπή ήχου: Διακόπτει εντελώς τον ήχο.

P.P

Προηγούμενος αριθμός προγράμματος: σας φέρνει στον προηγούμενο αριθμό προγράμματος.

P +/-

Αριθμός προγραμμάτων +/-: Αριθμός προγραμμάτων πάνω/κάτω.

PLAY ▶

Αναπαραγωγή: Παίξιμο γραμμένης κασέτας.

◀◀

Επανεκτύλιξη: Όταν είναι σε κατάσταση STOP και STANDBY: επανεκτύλιξη κατά το παίξιμο με εικόνα.

STOP ■

Παύση/Διακοπή: Σταματά την ταινία κατά την διάρκεια προγραμματισμένης εγγραφής. Εξαγωγή της κασέτας: Κρατήστε το πλήκτρο **STOP ■** για μερικά δευτερόλεπτα.

▶▶

Εκτύλιξη: Όταν είναι σε κατάσταση STOP και STANDBY. Εκτύλιξη κατά το παίξιμο με εικόνα.

INDEX ▶



Ψάξιμο θεμάτων: Ψάχνει για την προηγούμενη/επόμενη εγγραφή στην κασέτα.

RECORD/OTR ●

Εγγραφή/OTR: Άμεση εγγραφή του επιλεγμένου προγράμματος που βλέπετε.


STILL ▶

Ακίνητη εικόνα: Σταματά την ταινία και εμφανίζει την συγκεκριμένα εικόνα της ταινίας σαν ακίνητη εικόνα.

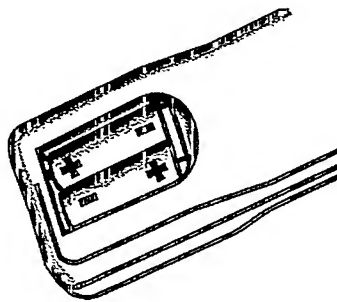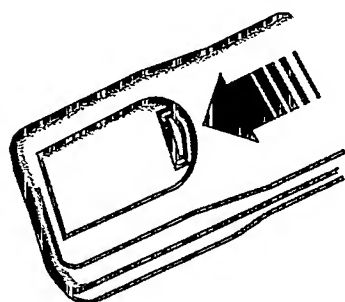


Μπροστινή πλευρά της συσκευής

- STANDBY** Θέτει εκτός λειτουργίας την συσκευή και διακόπτει τα MENU
- P +/-** Αριθμός προγραμμάτων +/- (πάνω/κάτω)
- Δ +/-** **Ένταση:** Ρύθμιση έντασης ήχου
- Εγγραφή/OTR
- Επανεκτύλιξη
- Παύση/Διακοπή της ταινίας (όχι κατά την προγραμματισμένη εγγραφή).
- Παίξιμο της ταινίας
- Εκτύλιξη
- Για την εξαγωγή της κασέτας
- AUDIO L/R** Υποδοχή εισόδου ήχου (στερεοφωνικού) αριστερό/δεξιό κανάλι
- VIDEO** Υποδοχή εισόδου εικόνας
- Υποδοχή ακουστικών

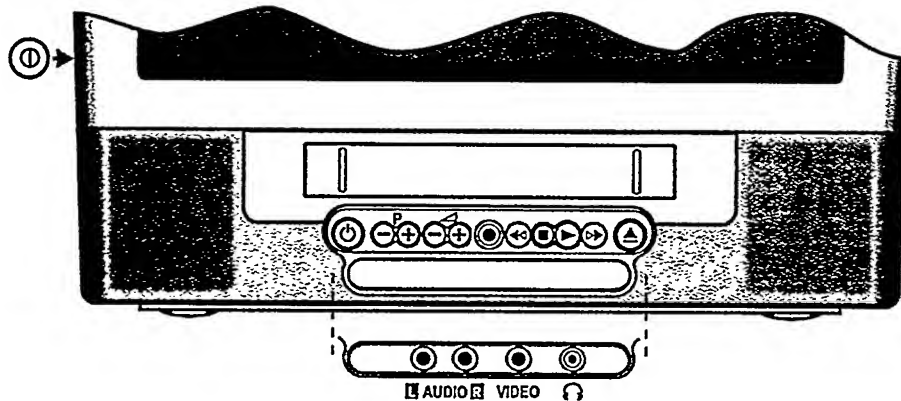

Πίσω πλευρά της συσκευής

- T** Υποδοχή είσοδος κεραίας
- ⓪** Διακόπτης λειτουργίας της συσκευής.
Αν κλείσετε την συσκευή με τον διακόπτη δεν γίνεται η προγραμματισμένη εγγραφή.
- EXTERNAL** Υποδοχή SCART: Για σύνδεση δορυφορικού δέκτη, αποκωδικοποιητή, βίντεο κ.λπ.
- AUDIO L/R** Έξοδος ήχου στερεοφωνικός αριστερό/δεξιό κανάλι για την σύνδεση μιας συσκευής Hi-Fi ή αποκωδικοποιητή Dolby Pro Logic.

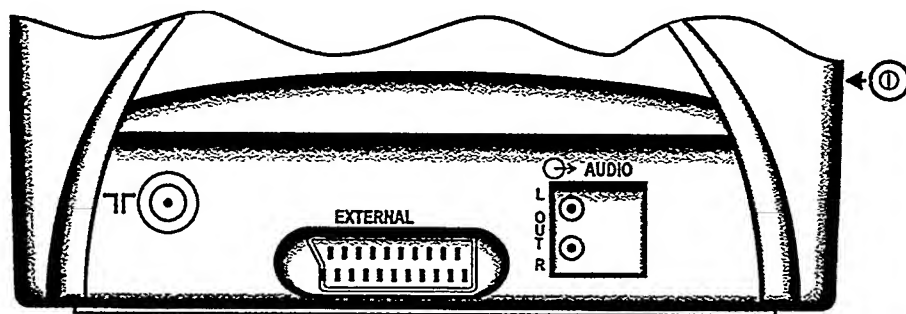



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ PHILIPS 21PV688


Μόλις αγοράσατε μία σύνθετη συσκευή τηλεόρασης/ βίντεο –με τις καλύτερες επιδόσεις και την μεγαλύτερη ευχέρεια στην χρήση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Σας επιτρέπει να βλέπετε τηλεόραση, να γράφετε και να προβάλλετε κασέτες τύπου VHS. Φυσικά ανυπομονείτε να την χρησιμοποιήσετε. Εν τούτοις, σας συμβουλευόμαστε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσεως για να διευκολυνθείτε στην χρήση. Μπορείτε άφοβα να δοκιμάσετε την λειτουργία της συσκευής, όποια πλήκτρα και να πατήσετε καμμία ζημιά δεν μπορεί να προκληθεί.





Ασφάλεια και προφυλάξεις

 **Κίνδυνος υψηλής τάσης στο εσωτερικό της συσκευής! Μην την ανοίξετε σε καμμία περίπτωση! Κανένα εσωτερικό εξάρτημα δεν μπορεί να επισκευαστεί από τον χρήστη. Όταν η συσκευή είναι στην πρίζα, μερικά μέρη της συσκευής βρίσκονται συνεχώς υπό τάση. Για να διακόψετε την τροφοδοσία ρεύματος, πρέπει να βγάλετε την πρίζα από το ρεύμα.**


 **Λάβετε υπ' όψιν ότι η συσκευή αυτή έχει κατασκευαστεί για τάση 220-240V/50Hz.**


 **Προσέξτε ώστε ο αέρας να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα από τις τρύπες εξαερισμού της συσκευής σας. Τοποθετήστε την συσκευή μόνο σε σταθερές επίπεδες επιφάνειες.**


 **Μην τοποθετήσετε την συσκευή κοντά σε εστίες θέρμανσης (καλοριφέρ, κ.λπ.)**

 **Προσέξτε να μην μπει κανένα αντικείμενο ή υγρό στο εσωτερικό της συσκευής. Αν μπει υγρό, βγάλτε αμέσως την πρίζα και συμβουλευτείτε το σέρβις.**

 **Η απόρριψη των παλαιών μπαταριών πρέπει να γίνεται σε προκαθορισμένα σημεία συλλογής.**

 **Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε όλες τις ευκολίες που είναι διαθέσιμες στην χώρα μας και αφορούν την απόρριψη συσκευασίας των συσκευών με τρόπο που να βοηθά την προστασία του περιβάλλοντος.**

 **Η ηλεκτρονική αυτή συσκευή περιέχει πολλά ανακυκλούμενα υλικά. Παρακαλούμε ρωτήστε για τις δυνατότητες ανακύκλωσης της παλαιάς σας συσκευής.**

 **Το SHOWVIEW είναι σήμα κατατεθέν από την Εταιρεία Gemstar Development Corporation και κατασκευάζεται κατόπιν άδειας της Εταιρείας αυτής.**

1. ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.	5
Σύνδεση.	5
Σύνδεση επιπλέον συσκευών	5
Οδηγίες χρήσης με απεικόνιση πληροφοριών στην οθόνη της TV (OSD)	6
Αρχικές ρυθμίσεις	6
Ρύθμιση της γλώσσας	6
Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας	7
Αυτόματη αναζήτηση καναλιών	7
Αρίθμηση καναλιών	8
Αναζήτηση νέων καναλιών στην TV	8
Ακύρωση ενός τηλεοπτικού καναλιού	9

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ TV	10
Επιλογή ενός προγράμματος	10
Επιλογή ρυθμίσεων εικόνας (SMART PICTURE)	10
Επιλογή ρυθμίσεων ήχου (SMART SOUND)	10
Αυτόματη ρύθμιση έντασης	10

3. ΠΑΙΞΙΜΟ (ΚΑΣΕΤΑΣ)	11
Παίξιμο μιας κασέτας.	11
Ένδειξη θέσης ταινίας.	11
Ψάξιμο ενός σημείου στην ταινία.	11
Ακίνητη εικόνα	11
Μείωση των παρεμβολών στην εικόνα.	12
Συνεχής παίξιμο	12

4. ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ.	13
Εγγραφή με/χωρίς αυτόματη διακοπή	13
Προστασία από σβήσιμο (της ταινίας)	13
Αυτόματη βελτίωση	13
Επιλογή της ταχύτητας εγγραφής (SP/LP)	13

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ	14
VPS/PDS	14
Προγραμματισμός με «SHOWVIEW»	14
Πως θα ελέγξετε ή αλλάξετε τα στοιχεία ενός προγραμματισμού	15
Ακύρωση ενός προγραμματισμού	15

6. ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	16
Σύνδεση μιας συσκευής Hi-Fi	16
Πως θα διαβάσετε το TELETEXT	16
Απεικόνιση πληροφοριών στην οθόνη (OSD)	17
Αναπαραγωγή (παίξιμο) ήχου χωρίς εικόνα	17
Διακοπή λειτουργίας (Χρονοδιακόπτης)	17
Διακοπή λειτουργίας (ξύπνημα με χρονοδιακόπτη)	17
Κλειδωμα	17
Χειροκίνητη ρύθμιση καναλιών	18
Πριν καλέσετε τον Τεχνικό	19

SHOWVIEW

1. ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ


- Πριν εγκαταστήσετε την συσκευή για πρώτη φορά παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω παραγράφους.
 - 1 Σύνδεση των καλωδίων
 - 2 Αρχικές ρυθμίσεις
 - 3 Σημαντικές πληροφορίες για την λειτουργία
- Αν θελήσετε να συνδέσετε μια επιπλέον συσκευή παρακαλούμε διαβάστε την παράγραφο «Σύνδεση μιας συσκευής Hi-Fi στο κεφάλαιο «ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ».
- Οι πλέον σημαντικές λειτουργίες των πλήκτρων εμφανίζονται στην παράγραφο «Οδηγίες χρήσης με απεικόνιση πληροφοριών στην οθόνη της TV (OSD).
- Αν θέλετε να ρυθμίσετε τη γλώσσα σας, παρακαλούμε διαβάστε την παράγραφο: «Ρύθμιση της Γλώσσας σας».
- Αν θέλετε να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία παρακαλούμε διαβάστε την παράγραφο: «Ρύθμιση του ρολογιού και της ημερομηνίας».
- Αν θέλετε να αναζητήσετε και να αποθηκεύσετε κανάλια T.V. αυτόματα παρακαλούμε διαβάστε την παράγραφο: «Αυτόματη Αναζήτηση καναλιού T.V.»
- Αν θέλετε να ταξινομήσετε κανάλια T.V. χειροκίνητα, παρακαλούμε διαβάστε την παράγραφο «Ταξινόμηση Αριθμών Καναλιών».
- Αν θέλετε να αναζητήσετε κανάλια T.V. που δεν έχετε αποθηκεύσει ακόμη, παρακαλούμε διαβάστε την παράγραφο «Αναζήτηση Νέων Καναλιών T.V.».
- Αν θέλετε να σβήσετε κανάλι T.V., παρακαλούμε διαβάστε την παράγραφο «Σβήσιμο καναλιού T.V.».

Σημαντικές παρατηρήσεις για τη λειτουργία της συσκευής

- Σας συνιστούμε, από τώρα, να βάζετε τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής με το πλήκτρο **[STANDBY ⏻]** στην εμπρόσθια πλευρά της συσκευής ή στο τηλεχειριστήριο.
Όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής, θα είναι αναμμένο ένα μικρό κόκκινο φωτάκι, αριστερά στην εμπρόσθια πλευρά.
- Μπορείτε να ανάψετε τη συσκευή με το κουμπί **[P +/-]**, τα πλήκτρα **[0-9]** ή τοποθετώντας την κασέτα.
- ⚠ **Προσοχή:** Όταν σβήνετε τη συσκευή με τον διακόπτη **[⏻]** που είναι στο πλάι, την αποσυνδέετε τελείως από την τροφοδοσία. Στην περίπτωση αυτή δεν γίνονται οι προγραμματισμένες εγγραφές. Το κόκκινο φωτάκι αριστερά στην εμπροσθία πλευρά της συσκευής δεν θα είναι αναμμένο. Μετά 4 ημέρες περίπου οι ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας θα χαθούν.

- **Προσοχή:** Πριν σβήσετε τη συσκευή με τον διακόπτη **[⏻]**, βγάλτε την κασέτα πατώντας το κουμπί **[▶]**.
- ⚠ Διατηρείτε το σύστημά σας TV-VIDEO συνδεδεμένο στην τάση και τον διακόπτη **[⏻]**, στη θέση «ON» πάντοτε για να είστε βέβαιοι ότι θα γίνουν οι προγραμματισμένες εγγραφές και ότι η τηλεόρασή σας θα λειτουργεί ομαλά. Η κατανάλωση τάσεως είναι χαμηλή.
- Εφεδρική τροφοδοσία: Αποθήκευση καναλιών TV –συνήθως 1 έτος, Ρολόι/Χρονοδιακόπτης– συνήθως 4 ημέρες.


Σύνθεση καλωδίων

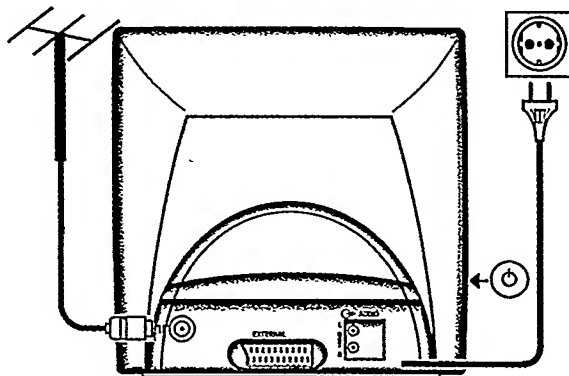

- 1 Βάλτε το βύσμα της κεραίας στην υποδοχή **[T]**.
- 2 Βάλτε το βύσμα του καλωδίου τάσεως στην πρίζα του τοίχου.
- 3 Αν το μικρό κόκκινο φωτάκι στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευής δεν είναι αναμμένο, ανάψτε τη συσκευή (ON). Ο διακόπτης λειτουργίας **[⏻]**, βρίσκεται στο αριστερό μέρος της συσκευής.

Σύνδεση επιπρόσθετων συσκευών

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε επιπρόσθετες συσκευές στην υποδοχή **[EXTERNAL]** για παράδειγμα, αποκωδικοποιητή δορυφορικού δέκτη ή βίντεο.

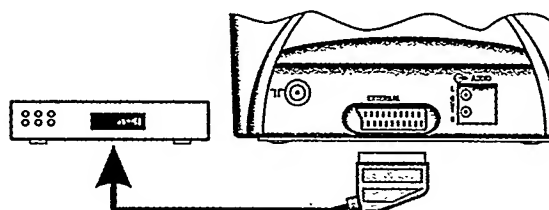


Αν θέλετε να συνδέσετε συσκευή ήχου Hi-Fi, διαβάστε την παράγραφο «Σύνδεση συσκευής Hi-Fi» στο κεφάλαιο «ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ».

Οδηγός χρήστη (OSD)

Με τον οδηγό OSD (On Screen Display = Απεικόνιση επί της οθόνης) εμφανίζονται στην οθόνη οι αντίστοιχες λειτουργίες, οι πιο σημαντικές λειτουργίες των πλήκτρων εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης.

- ☐ **Καλέστε το μενού:** Με το πλήκτρο **MENU**
- ☐ **Επιλέξτε τη γραμμή:** Με τα πλήκτρα **▲** ή **▼**
- ☐ **Επιλέξτε εντός της γραμμής:** Με τα πλήκτρα **◀** ή **▶**
- ☐ **Μπειίτε/αλλάξτε:** Με τα πλήκτρα **◀** ή **▶** ή με τα αριθμητικά πλήκτρα **0-9**
- ☐ **Επιβεβαιώστε:** Με το πλήκτρο **OK**
- ☐ **Αποθηκεύστε:** Με το πλήκτρο **▶**
- ☐ **Έξοδος:** Με το πλήκτρο **MENU**

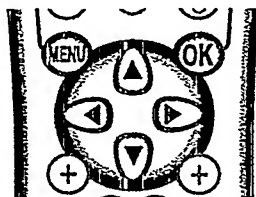

Ρύθμιση της γλώσσας

- ❶ Για να ξεκινήσετε, πιέστε το πλήκτρο **P +/-**
- ❷ Πιέστε το κουμπί **MENU**. Εμφανίζεται το κύριο μενού.
- ❸ Επιλέξτε τη γραμμή Ρύθμιση (Installation) με τα πλήκτρα **▲** ή **▼** και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **▶**. Εμφανίζεται το μενού Ρύθμισης (Installation).

INSTALLATION (ΡΥΘΜΙΣΗ)

Add new channel (Πρόσθεσε νέο κανάλι)
Sort channels (Ταξινόμησε τα κανάλια)
Autostore (Αυτόματη αποθήκευση)
Manual store (Χειροκίνητη αποθήκευση)
Set clock (Ρύθμισε το ρολόι)
Language (Γλώσσα)

- ^ Exit: (Έξοδος)
- ▼ press MENU (πιέστε MENU)


- ❹ Επιλέξτε τη γραμμή «Γλώσσα» (Language)
- ❺ Επιλέξτε την επιθυμητή Γλώσσα με τα πλήκτρα **◀** ή **▶**.

Αρχική ρύθμιση

- ❶ Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα με τα πλήκτρα **▲**, **▼**, **◀** ή **▶** και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **OK**.
- ❷ Επιλέξτε την επιθυμητή χώρα με τα πλήκτρα **▲**, **▼**, **◀** ή **▶** και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **OK**.
- ❸ Διαβάστε την παράγραφο «Αυτόματη Αναζήτηση καναλιού T.V.»

Ρύθμιση ρολογιού και ημερομηνίας

- ❶ Για να ξεκινήσετε, πατήστε το κουμπί **[P +/-]**
- ❷ Πιέστε το κουμπί **[MENU]**. Εμφανίζεται το κύριο μενού
- ❸ Επιλέξτε τη γραμμή Ρύθμιση (Installation) με τα πλήκτρα **[▲]** ή **[▼]** και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **[▶]**.
- ❹ Επιλέξτε τη γραμμή Ρύθμιση Ρολογιού (Set clock) με τα πλήκτρα **[▲]** ή **[▼]** και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **[▶]**.

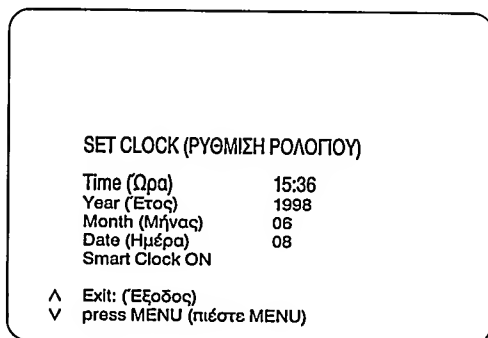

- ❺ Εισάγετε την ώρα, έτος, μήνα και ημέρα με τα πλήκτρα **[▲]**, **[▼]**, **[◀]** ή **[▶]** ή με τα αριθμητά πλήκτρα **[0-9]** και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **[OK]**.

Αυτόματη ρύθμιση ρολογιού/ ημερομηνίας (SMART CLOCK)


- ▶ Αν τηλεοπτικό πρόγραμμα το οποίο εκπέμπει ΤΗΛΕΚΕΙΜΕΝΟ (TELETEXT) αποθηκεύεται με αριθμό προγράμματος «PO1» η ώρα και η ημερομηνία ρυθμίζονται αυτομάτως.
- ▶ Το ρολόι και η ημερομηνία ρυθμίζονται αυτομάτως στην χειμερινή και καλοκαιρινή ώρα.
- ▶ Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης ρύθμισης του ρολογιού/ημερομηνίας, μη σβήσετε (OFF) το σύστημά σας TV-VIDEO με τον διακόπτη **[⓪]**.

Αυτόματη Ρύθμιση Καναλιού

Όταν ρυθμίζετε το σύστημά σας TV-VIDEO για πρώτη φορά ξεκινήστε με το βήμα ❸.

- ❶ Στην αρχή πιέστε το κουμπί **[P +/-]**
- ❷ Πιέστε το κουμπί **[MENU]**. Εμφανίζεται το κύριο μενού
- ❸ Επιλέξτε τη γραμμή Ρύθμιση (Installation) με τα πλήκτρα **[▲]** ή **[▼]** και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **[▶]**.
- ❹ Επιλέξτε τη γραμμή Αυτόματη Αποθήκευση (Autostore) με τα πλήκτρα **[▲]** ή **[▼]** και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **[▶]**.
- ❺ Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία αναζήτησης με τα πλήκτρα **[▲]** ή **[▼]** και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **[▶]**.

Η «Αυτόματη Αναζήτηση Καναλιού» αρχίζει

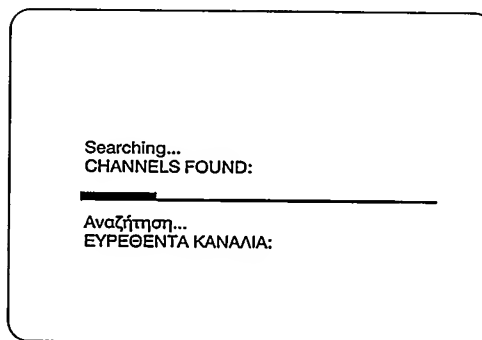


- ❻ Περιμένετε μέχρι να αποθηκευτούν όλα τα κανάλια T.V. Όλα τα κανάλια T.V. θα αποθηκευτούν από τον αριθμό προγράμματος «PO1» και πάνω.

Για αναζήτηση καναλιού T.V. χειροκίνητα, διαβάστε «ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ» στο Τμήμα «Χειροκίνητη Αναζήτηση Καναλιού».

- ▶ **Αυτόματη Ρύθμιση Καναλιού (Automatic Channel Installation) (ACI):**
Μερικές εταιρείες καλωδιακές τηλεοράσεων παρέχουν τη δυνατότητα ρύθμισης καναλιών T.V. με ACI. Πληροφορίες για την προσφερόμενη ρύθμιση και πως να την επιλέξετε εμφανίζονται στην οθόνη. Η συσκευή θα αναγνωρίσει και θα ρυθμίσει τα κανάλια T.V. με ACI αυτόματα.
Τα κανάλια T.V. θα αποθηκευτούν από τον αριθμό προγράμματος 1 και πάνω.
Αν με την αυτόματη ρύθμιση (ACI) δεν βρεθεί κανάλι T.V. μπορείτε να ψάξετε χρησιμοποιώντας την μέθοδο που αναφέρεται στο τμήμα «Χειροκίνητη Αναζήτηση Καναλιού».
- ▶ Αν έχετε προγραμματίσει το βίντεο (TIMER) δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Autostore
- ▶ Αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία «Wake-up timer» (χρονοδιακόπτης έγερσης) δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί η λειτουργία «Autostore».

Πως θα δώσετε αριθμό σε κανάλι

1. Ανάψτε τη συσκευή με το κουμπί **P +/-**
2. Πιέστε το κουμπί **MENU**. Θα εμφανιστεί το κύριο μενού.
3. Επιλέξτε τη γραμμή «Ρύθμιση» (Installation) με τα κουμπιά **▲** ή **▼** και επιβεβαιώστε με το κουμπί **▶**.
4. Επιλέξτε «Sort Channels» (Ταξινόμηση Καναλιών) με τα κουμπιά **▲** ή **▼** και επιβεβαιώστε με το κουμπί **▶**.

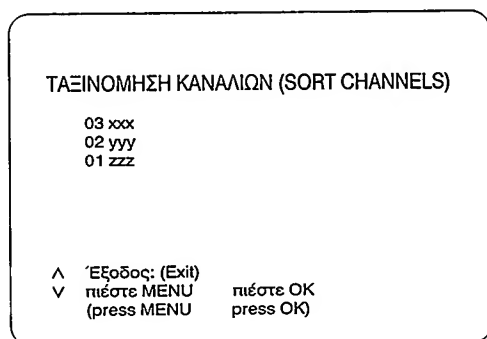

5. Με τα πλήκτρα **▲**, **▼**, **◀** ή **▶** επιλέξτε το κανάλι TV στο οποίο θέλετε να δώσετε αριθμό προγράμματος και πιέστε το πλήκτρο **OK**.
6. Με τα πλήκτρα **▲**, **▼**, **◀** ή **▶** μετατοπίστε το κανάλι TV στον αριθμό προγράμματος που θέλετε να του δώσετε και πιέστε το πλήκτρο **OK**.


7. Επαναλάβετε τα βήματα 5 μέχρι 6 για να δώσετε αριθμό προγράμματος σε όλα τα επιθυμητά κανάλια T.V.
- ▶ Αν έχετε προγραμματίσει το βίντεο (TIMER) δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Sort Channels» (Ταξινόμηση Καναλιών).
- ▶ Αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία «Wake-up timer» (χρονοδιακόπτης έγερσης) δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί η λειτουργία «Autostore».

Αναζήτηση Νέου Καναλιού TV

1. Ανάψτε τη συσκευή με το κουμπί **P +/-**
 2. Πιέστε το πλήκτρο **MENU**. Εμφανίζεται το κύριο μενού.
 3. Επιλέξτε τη γραμμή «Ρύθμιση» (Installation) με τα κουμπιά **▲** ή **▼** και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **▶**.
 4. Επιλέξτε «Πρόσθεσε νέο κανάλι» (Add new channel) με τα πλήκτρα **▲** ή **▼** και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **▶**.
Η αναζήτηση του καναλιού αρχίζει.
 5. Για να αποθηκεύσετε το κανάλι TV, πιέστε το πλήκτρο **OK**.
 6. Επαναλάβετε το βήμα 5 μέχρι να βρείτε όλα τα επιθυμητά κανάλια T.V.
- ▶ Αν έχετε προγραμματίσει τον χρονοδιακόπτη (TIMER) δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Πρόσθεσε Νέο Κανάλι» (Add new channel).
- ▶ Αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία «Χρονοδιακόπτης Έγερσης» δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Πρόσθεσε Νέο Κανάλι» (Add new channel).

Σβήσιμο καναλιού T.V.

- ❶ Ανάψτε τη συσκευή με το πλήκτρο **P +/-**
- ❷ Πιέστε το πλήκτρο **MENU**. Εμφανίζεται το κύριο μενού.
- ❸ Επιλέξτε τη γραμμή «Ρύθμιση» (Installation) με τα πλήκτρα **▲** ή **▼** και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **▶**.
- ❹ Επιλέξτε τη γραμμή «Ταξινόμηση Καναλιών» (Sort channels) με τα πλήκτρα **▲** ή **▼** και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **▶**.

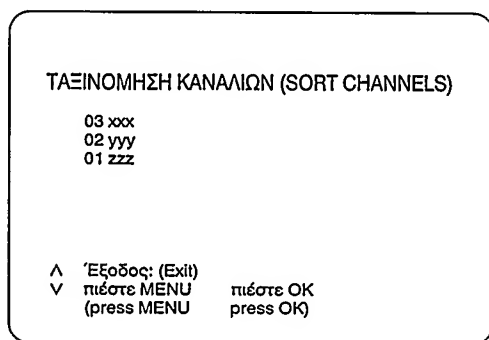

- ❺ Με τα πλήκτρα **▲**, **▼**, **◀** ή **▶** επιλέξτε το κανάλι TV που θέλετε να σβήσετε και πιέστε το πλήκτρο **CLEAR**.
- ❻ Επαναλάβετε το βήμα ❺ μέχρι να σβήσετε όλα τα επιθυμητά κανάλια T.V.
- ⓘ> Αν έχετε προγραμματίσει ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ (TIMER) δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Ταξινόμηση Καναλιών» (Sort channels).
- ⓘ> Αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία «Χρονοδιακόπτης Έγερσης» (Wake-up timer) δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Ταξινόμηση Καναλιών» (Sort channels).

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ T.V.


Επιλογή προγράμματος T.V.

Επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι T.V. (=αριθμός προγράμματος) με το πλήκτρο **P +/-** ή με τα αριθμητικά πλήκτρα **0-9** του τηλεχειριστηρίου.

- ▶ Αν δεν ξέρετε τον αριθμό προγράμματος του επιθυμητού καναλιού T.V.:
- ❑ Πιέστε το πλήκτρο **P +/-** περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα. Ο κατάλογος καναλιών T.V. εμφανίζεται στην οθόνη.
- ❑ Επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι T.V. με το πλήκτρο **P +/-**. Μετά από 1 δευτερόλεπτο το σύστημα TV-VIDEO περνά στον επιλεγμένο αριθμό προγράμματος.

Ρυθμίσεις Εικόνας

- ❑ Πιέστε το πλήκτρο **MENU**. Εμφανίζεται το κύριο μενού.
- ❑ Επιλέξτε τη γραμμή Picture (Εικόνα) με τα πλήκτρα **▲** ή **▼** και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **▶**.

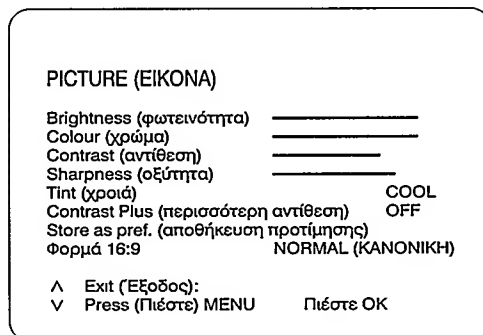

- ❑ Επιλέξτε την επιθυμητή γραμμή με τα πλήκτρα **▲** ή **▼** και επιβεβαιώστε με τα πλήκτρα **◀** ή **▶**.
- ▶ Για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση αυτή σαν στάνταρντ ρύθμιση, επιλέξτε τη γραμμή «Store as pref.» με τα πλήκτρα **▲** ή **▼** και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **OK**.

Επιλογή ρύθμιση εικόνας (SMART PICTURE)


- ❑ Πιέστε το πλήκτρο **SMART** επαναληπτικά για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση της εικόνας.

Ρύθμιση της έντασης του ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο με το πλήκτρο **Δ+/-**. Αν θέλετε να διακόψετε προσωρινά τον ήχο (π.χ. όταν μιλάτε στο τηλέφωνο) πιέστε το πλήκτρο **⏏** του τηλεχειριστηρίου. Πιέστε πάλι το πλήκτρο για να επανέλθει ο ήχος στην προηγούμενη έντασή του.

Ρυθμίσεις Ήχου

- ❑ Πιέστε το πλήκτρο **MENU**. Εμφανίζεται το κύριο μενού.
- ❑ Επιλέξτε τη γραμμή «Sound» (Ήχος) με τα πλήκτρα **▲** ή **▼** και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **▶**.

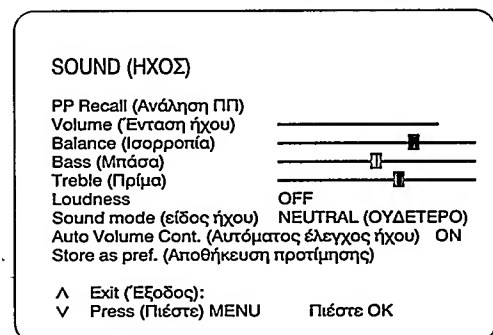

- ❑ Επιλέξτε την επιθυμητή γραμμή με τα πλήκτρα **▲** ή **▼** και επιβεβαιώστε με τα πλήκτρα **◀** ή **▶**.
- ▶ Για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση αυτή σαν στάνταρντ ρύθμιση, επιλέξτε τη γραμμή «Store as Pref.» (Αποθήκευση Προτίμησης) με τα πλήκτρα **▲** ή **▼** και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **OK**.
- ▶ Για να επιλέξετε στάνταρντ ρυθμίσεις, επιλέξτε τη γραμμή «PP Recall» με τα πλήκτρα **▲** ή **▼** και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **OK**.

Επιλογή ρύθμιση ήχου (SMART SOUND)

- ❑ Πιέστε το πλήκτρο **SMART** επαναληπτικά για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση ήχου.

Αυτόματος έλεγχος ήχου (AUTO VOLUME CONTROL)

- ❑ Ενεργοποιείτε τη λειτουργία «Auto Volume Control» για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία του αυτόματου ελέγχου της εντάσεως του ήχου. Η μέγιστη ένταση ήχου που έχετε ρυθμίσει δεν θα ξεπεραστεί.

Αναπαραγωγή γραμμένης κασέτας

- 1 Τοποθετήστε την κασέτα στο βίντεο.
 - 2 Πιέστε το πλήκτρο **PLAY ▶**
 - 3 Για διακοπή της αναπαραγωγής πατήστε το πλήκτρο **STOP ■**
 - 4 Για να βγάλετε την κασέτα πατήστε το πλήκτρο **▲** στη συσκευή.
- ▶ Μερικές νοικιασμένες κασέτες μπορεί να έχουν φτωχή ποιότητα εικόνας/ήχου. Αυτό δεν οφείλεται σε ελάττωμα της συσκευής.
- ▶ Μερικές λειτουργίες σταματούν αυτομάτως μετά από λίγο (π.χ. Παύση, Ακίνητη Εικόνα, Ανίχνευση). Αυτό γίνεται για την προστασία της κασέτας και για οικονομία στην κατανάλωση ρεύματος.
- ▶ Με τη συσκευή αυτή μπορείτε να παίζετε κασέτες τύπου NTS (που έχουν γραφεί σε άλλο βίντεο).
- ▶ Αν τοποθετήσετε κασέτα που προστατεύεται από σβήσιμο, το σύστημα TV-VIDEO αρχίζει την αναπαραγωγή αυτομάτως.

Πως θα βρείτε σε ποιο σημείο της ταινίας βρίσκεστε;

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να δείτε την θέση της ταινίας/ώρας
- ▶ Για να αλλάξετε την θέση αυτή, ενεργείστε ως εξής:
- 1 Κατά την αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο **MENU**
 - 2 Επιλέξτε «Tape» με τα πλήκτρα **▲** ή **▼** και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **OK**
 - 3 Επιλέξτε τη γραμμή «Tape Counter» (Μετρητής κασέτας) με τα πλήκτρα **▲** ή **▼**
 - 4 Με τα πλήκτρα **◀** ή **▶** επιλέξτε «USED» για να ελέγξετε πόσο χρόνο παίζεται η κασέτα ή «LEFT» για να ελέγξετε για πόσο χρόνο θα παίζεται ακόμη.
 - 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **OK**

Πως θα βρείτε ένα επιθυμητό σημείο στην ταινία με εικόνα

- 1 Κατά την αναπαραγωγή πιέστε το πλήκτρο **◀◀** (αναζήτηση προς τα πίσω) ή **▶▶** (αναζήτηση προς τα εμπρός) μια ή περισσότερες φορές.
 - 2 Όταν βρείτε το επιθυμητό σημείο πιέστε το πλήκτρο **PLAY ▶**
- ▶ Κατά την αναζήτηση, δεν ακούγεται ήχος.

Πως θα βρείτε ένα επιθυμητό σημείο στην ταινία χωρίς εικόνα

- 1 Σταματήστε την κασέτα με το πλήκτρο **STOP ■**
- 2 Πιέστε το πλήκτρο **◀◀** (προς τα πίσω) ή **▶▶** (προς τα εμπρός).
- 1 Όταν βρείτε το επιθυμητό σημείο, πιέστε το πλήκτρο **STOP ■**

Αυτόματη αναζήτηση συγκεκριμένου σημείου της ταινίας (Index Search)

Κάθε φορά που ξεκινάτε μια εγγραφή, η συσκευή γράφει ένα σημάδι στην ταινία.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **INDEX ▶**. Πιέστε το πλήκτρο **▶▶** για να επιλέξετε το επόμενο σημάδι ή το πλήκτρο **◀◀** για να επιλέξετε το προηγούμενο.
- ▶ Πιέστε το πλήκτρο **▶▶** ή **◀◀** πάλι για να βρείτε άλλα σημάδια.
- 2 Όταν η συσκευή βρει το σημάδι ή άγραφη περιοχή μπαίνει αυτομάτως στη λειτουργία προβολής.
- ▶ Αν πατήσετε ένα πλήκτρο λειτουργίας της κασέτας (π.χ. **PLAY ▶** ή **STOP ■**), κατά την αναζήτηση, η αναζήτηση σταματά.
- ▶ Η λειτουργία αυτή είναι αδύνατη σε ταινίες που έχουν γραφεί με άλλα βίντεο που δεν γράφουν σημάδια.

Ακίνητη εικόνα

- Κατά την αναπαραγωγή πιέστε το πλήκτρο **STILL ⏸**. Θα δείτε ακίνητη εικόνα. Θα εμφανιστούν γραμμές διαταραχών
- Κάθε φορά που πιέξετε το πλήκτρο **STILL ⏸**, η εικόνα κινείται ένα βήμα προς τα εμπρός.

Πως θα αποφύγετε τις διαταραχές της εικόνας

Όταν η ποιότητα της εικόνας είναι φτωχή κάνετε τα εξής:

Tracking κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής

- 1 Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής πιέστε το πλήκτρο **MENU**
- 2 Επιλέξτε τη γραμμή «Tape» με τα πλήκτρα **▲** ή **▼** και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **▶**
- 3 Επιλέξτε τη γραμμή «Tracking» με τα πλήκτρα **▲** ή **▼**
- 4 Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **◀** ή **▶** μέχρι η ποιότητα της αναπαραγωγής να γίνει κάλλιστη.
- 5 Πιέστε το πλήκτρο **MENU**. Η ρύθμιση θα παραμείνει μέχρι να βγάλετε την κασέτα.

Tracking κατά την διάρκεια ακίνητης εικόνας

- 1 Κατά την διάρκεια της ακίνητης εικόνας, πιέστε το πλήκτρο **MENU**
- 2 Επιλέξτε τη γραμμή «Tape» με τα πλήκτρα **▲** ή **▼** και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **▶**
- 3 Επιλέξτε τη γραμμή «Jitter» με τα πλήκτρα **▲** ή **▼**
- 4 Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **◀** ή **▶** μέχρι η ποιότητα της εικόνας να γίνει η καλύτερη.
- 5 Πιέστε το πλήκτρο **MENU**. Η ρύθμιση θα παραμείνει μέχρι να βγάλετε την κασέτα.

Καθαρισμός των κεφαλών του βίντεο

- 1 Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής πιέστε το πλήκτρο **MENU**
- 2 Επιλέξτε τη γραμμή «Tape» με τα πλήκτρα **▲** ή **▼** και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **▶**
- 3 Επιλέξτε τη γραμμή «Cleaning» με τα πλήκτρα **▲** ή **▼**
- 4 Πιέστε το πλήκτρο **OK**. «Cleaning» (Καθαρισμός) εμφανίζεται στην οθόνη.
- 5 Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να εξαφανιστεί το μήνυμα και μετά πιέστε το πλήκτρο **MENU**.

Συνεχής αναπαραγωγή

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **MENU**. Το κύριο μενού εμφανίζεται.
- 2 Επιλέξτε τη γραμμή «Tape» με τα πλήκτρα **▲** ή **▼** και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **▶**
- 3 Επιλέξτε τη γραμμή «Repeat Play» με τα πλήκτρα **▲** ή **▼**. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την συνεχή αναπαραγωγή με τα πλήκτρα **◀** ή **▶**.
- 4 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **OK**.
- 5 Πιέστε το πλήκτρο **MENU**.
- 6 Ξεκινήστε την συνεχή αναπαραγωγή με το πλήκτρο **PLAY**.
- 7 Αν θέλετε να ακυρώσετε τη λειτουργία αυτή, σταματήστε την συνεχή αναπαραγωγή στη γραμμή «Repeat Play» και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **OK**.

Εγγραφή χωρίς αυτόματη διακοπή

- 1 Τοποθετήστε την κασέτα
- 2 Με το πλήκτρο **P +/-**, επιλέξτε τον αριθμό προγράμματος από το οποίο θέλετε να κάνετε εγγραφή π.χ. «P01».
- 3 Πιέστε το πλήκτρο **RECORD/OTR ●**
- 4 Με το πλήκτρο **STOP ■** σταματήστε την εγγραφή

Εγγραφή με αυτόματη διακοπή (OTR)

- 1 Τοποθετήστε την κασέτα.
- 2 Με το πλήκτρο **P +/-**, επιλέξτε τον αριθμό προγράμματος από το οποίο θέλετε να κάνετε εγγραφή π.χ. «P01».
- 3 Πιέστε το πλήκτρο **RECORD/OTR ●**
- 4 Με το πλήκτρο **RECORD/OTR ●** επαναληπτικά μέχρι να φθάσετε το επιθυμητό τέλος του χρόνου ή το επιθυμητό μήκος της εγγραφής.
 - ▶ Αν θέλετε να σβήσετε την επιλογή σας αυτή, πιέστε το πλήκτρο **CLEAR**
 - ▶ Αν κατά την εγγραφή θέλετε να σβήσετε την οθόνη, πιέστε το πλήκτρο **STANDBY ⏻** μια φορά.
 - ▶ Για να ανάψετε πάλι την οθόνη, πιέστε το πλήκτρο **P +/-**
 - ▶ Ο αριθμός προγράμματος «E1» παρέχεται για εγγραφή από εξωτερικές πηγές (μέσω της υποδοχής Scart) **EXTERNAL**
 - ▶ Ο αριθμός προγράμματος «AV» παρέχεται για εγγραφή από εξωτερικές πηγές (μέσω της υποδοχής Audio/Video) **AUDIO L/R** στο εμπρόσθιο μέρος του συστήματός σας TV-VIDEO).

Προστασία Εγγραφής

Για να αποφύγετε να σβήσετε κατά λάθος μια εγγραφή σπιάστε με ένα κατσαβίδι την ασφάλεια προστασίας που βρίσκεται στο στενό μέρος της κασέτας ή σπρώξτε την προς τα αριστερά.

Αν θέλετε να ακυρώσετε την προστασία, μπορείτε να αντικαταστήσετε την ασφάλεια με ένα κομμάτι αυτοκόλλητης ταινίας ή να την σπρώξετε προς τα δεξιά.

Αυτόματη συνένωση εγγραφών

Αν θέλετε να συνενώσετε εγγραφές χωρίς διαταραχές εικόνας μεταξύ των εγγραφών, ενεργείστε ως εξής:

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, ψάξτε να βρείτε το σημείο που θέλετε να κάνετε τη συνένωση.
- 2 Σταματείστε την αναπαραγωγή πατώντας το πλήκτρο **STOP ■** «Pause» (Παύση) θα εμφανιστεί στην οθόνη.
- 3 Αρχίστε τώρα την εγγραφή ως συνήθως με το πλήκτρο **RECORD/OTR ●**

Επιλογή ταχύτητας εγγραφής (SP/LP)

Μπορείτε να ελαττώσετε την ταχύτητα εγγραφής στο μισό. Έτσι μπορείτε να εγγράψετε, για παράδειγμα, 8 ώρες αντί 4 ώρες σε 4ωρης διάρκεια κασέτα «E 240».

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **MENU**. Εμφανίζεται το κύριο μενού.
- 2 Επιλέξτε τη γραμμή «Tape» με τα πλήκτρα **▲** ή **▼** και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **▶**
- 3 Επιλέξτε τη γραμμή «Tape Speed» με τα πλήκτρα **▲** ή **▼**
- 4 Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα εγγραφής με τα πλήκτρα **◀** ή **▶**
 - ▶ «LP»: Long Play = μισή ταχύτητα εγγραφής (διπλός χρόνος εγγραφής)
 - ▶ «SP»: Standard Play = κανονικός χρόνος εγγραφής
- ▶ Η ποιότητα της εικόνας θα είναι χειρότερη όταν εγγράφετε με τη μισή ταχύτητα εγγραφής (LP)
- ▶ Για την αναπαραγωγή, επιλέγεται αυτομάτως η σωστή ταχύτητα εγγραφής.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **OK**

5. ΑΥΤΟΜΑΤΗ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ) ΕΓΓΡΑΦΗ

Η συσκευή σας TV-VIDEO χρειάζεται τις παρακάτω πληροφορίες για κάθε προγραμματισμένη εγγραφή:

- * ημερομηνία εγγραφής
- * αριθμό προγράμματος στο οποίο είναι η εκπομπή
- * ώρα έναρξης και διακοπής της εγγραφής
- * VPS/PDC on ή off

Η συσκευή περνά στην μνήμη όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται παραπάνω σαν TIMER. Μπορείτε να κάνετε 6 προγραμματισμούς (TIMER) για ένα μήνα πριν

VPS (Video Programming System = Σύστημα Προγραμματισμού Βίντεο) / PDC (Programme Delivery Control = Έλεγχος Εκπομπής Προγράμματος)

Με το VPS/PDC, ο σταθμός T.V. ελέγχει την αρχή και το μήκος της προγραμματισμένης εγγραφής. Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή σας ανοίγει (ON) και κλείνει (OFF) στη σωστή ώρα αν το τηλεοπτικό πρόγραμμα που έχετε προγραμματίσει αρχίσει νωρίτερα ή τελειώσει αργότερα από ότι αναμένετε.

Συνήθως ο χρόνος έναρξης είναι ο ίδιος με τον κωδικό χρόνου VPS/PDC. Αν όμως το τηλεπεριοδικό σας αναφέρει διαφορετικό κωδικό χρόνου VPS/PDC παράλληλα με τον χρόνο έναρξης του προγράμματος T.V. π.χ. 20.15 (VPS 20.14) πρέπει να εισάγετε 20.14 σαν χρόνο έναρξης με ακρίβεια λεπτού.

Αν θέλετε να εισάγετε χρόνο που διαφέρει από τον χρόνο VPS/PDC πρέπει να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία VPS/PDC.

Προγραμματισμός «SHOWVIEW»

Όλες οι πληροφορίες που χρειάζονται για τον προγραμματισμό σας περιέχονται στον κωδικό SHOWVIEW.

SHOWVIEW

- Πιέστε το πλήκτρο **SV/V+** στο τηλεχειριστήριο.
- Εισάγετε τον κωδικό SHOWVIEW (μέχρι 9 ψηφία) που είναι τυπωμένα στο Τηλεπεριοδικό σας δίπλα στον χρόνο έναρξης του προγράμματος T.V. Αν κάνετε λάθος, σβήστε το με το πλήκτρο **CLEAR**

SHOWVIEW									
CODE						REPEAT			
1	2	3	4	5	6	-	-	-	ONCE
0-9						STORE: Press OK			

- Για να προγραμματίσετε καθημερινές ή εβδομαδιαίες εγγραφές:
 - Πιέστε το πλήκτρο **▶**
 - Επιλέξτε το χρονικό διάστημα με τα πλήκτρα **▲** ή **▼**

▶ «Mo-Fr»: Εγγραφή σε καθημερινά διαστήματα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή συμπεριλαμβανομένης
▶ «Mo-Su»: Εγγραφή σε καθημερινά διαστήματα από Δευτέρα μέχρι Κυριακή συμπεριλαμβανομένης
▶ «Weekly»: Εγγραφή σε εβδομαδιαία διαστήματα την ίδια ημέρα της εβδομάδας
▶ «ONCE»: Εγγραφή μια φορά

- Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **OK**

▶ Τα δεδομένα έχουν αποθηκευτεί στο μπλοκ «TIMER». Βεβαιωθείτε ότι η κασέτα δεν προστατεύεται από εγγραφή.

▶ Αν το SHOWVIEW δεν αναγνωρίζει το κανάλι T.V. πρέπει να επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό προγράμματος με το πλήκτρο **P +/-**. Οι ρυθμίσεις αυτές θα αποθηκευτούν αυτομάτως.

▶ Αν «Code error» (λανθασμένος κωδικός) εμφανιστεί στην οθόνη T.V., έχετε εισάγει λανθασμένο κωδικό. Εισάγετε πάλι τον κωδικό ή τελειώστε με το πλήκτρο **STANDBY** **⏻**

- ▶ Αν «daily error» εμφανιστεί στην οθόνη T.V., σημαίνει ότι η ημερομηνία έχει ρυθμιστεί λανθασμένα ή ότι κάνατε λανθασμένη επιλογή στην λειτουργία «Repeat» (Επανάληψη).
- ▶ Αν εμφανιστεί το μήνυμα «Press STOP to start recording» (Πιέστε STOP για να σταματήσετε την εγγραφή), πιέστε το πλήκτρο **STOP ■**. Η προγραμματισμένη εγγραφή TIMER θα γίνει μόνον αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για άλλες λειτουργίες βίντεο (π.χ. αναπαραγωγή).
- ▶ Το φωτάκι TIMER στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευής ανάβει όταν ένα ή περισσότερα από τα μπλοκ TIMER είναι κατειλημμένα.
- ▶ Αν τελειώσει η κασέτα κατά την εγγραφή, θα εξέλθει αυτομάτως.
- ▶ Αν ξεχάσετε να τοποθετήσετε την κασέτα θα εμφανιστεί «Timer programmed - no cassette» (Timer προγραμματισμένο - καμιά κασέτα).
- ▶ Αν τοποθετήσετε κασέτα που προστατεύεται από εγγραφή, θα εξέλθει αυτομάτως.

Χειροκίνητη εγγραφή χωρίς «SHOWVIEW»

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **TIMER ⊕**

TIMER PROGRAMMING

DATE PROG.	START	END	LP	VPS PDC	REP.
- P-	-:-	-:-	-	-	-

^ Exit:

v press TIMER

Start:

press >

- 2 Πιέστε το πλήκτρο **▶**
- 3 Επιλέξτε εκεί που θέλετε να εισάγετε τα δεδομένα με τα πλήκτρα **◀** ή **▶**
- 4 Εισάγετε τα δεδομένα με τα πλήκτρα **▲** ή **▼** ή με τα αριθμημένα πλήκτρα **0-9**
- ▶ Αν θέλετε εξωτερική πηγή να ελέγχει την εγγραφή TIMER, επιλέξτε «Record prepared» (Εγγραφή προετοιμασμένη) στη γραμμή «PROG» με τα πλήκτρα **▲** ή **▼**. Η συσκευή σας θα ελέγχεται τώρα μέσω του καλωδίου SCART.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **TIMER ⊕**

Πως θα ελέγξετε ή αλλάξετε ένα μπλοκ «TIMER»

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **TIMER ⊕**
- 2 Επιλέξτε το μπλοκ TIMER που θέλετε να ελέγξετε ή αλλάξετε με τα πλήκτρα **▲** ή **▼**
- 3 Πιέστε το πλήκτρο **▶**
- 4 Επιλέξτε όπου θέλετε να ελέγξετε ή αλλάξετε τα δεδομένα με τα πλήκτρα **◀** ή **▶**
- 5 Εισάγετε τα δεδομένα με τα πλήκτρα **▲** ή **▼** ή με τα αριθμημένα πλήκτρα **0-9**
- 6 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **OK**



Πως θα σβήσετε ένα μπλοκ «TIMER»

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **TIMER ⊕**
- 2 Επιλέξτε το μπλοκ «TIMER» που θέλετε να σβήσετε με τα πλήκτρα **▲** ή **▼**
- 3 Πιέστε το πλήκτρο **CLEAR**

6. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Σύνδεση στερεοφωνικής συσκευής Hi-Fi

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τη συσκευή σας TV-VIDEO σε στερεοφωνική συσκευή Hi-Fi ή αποκωδικοποιητή «Dolby Pro Logic».

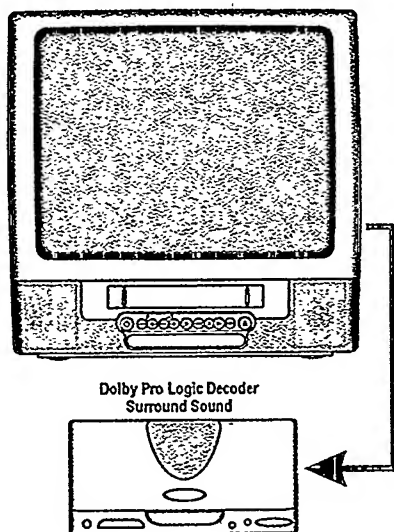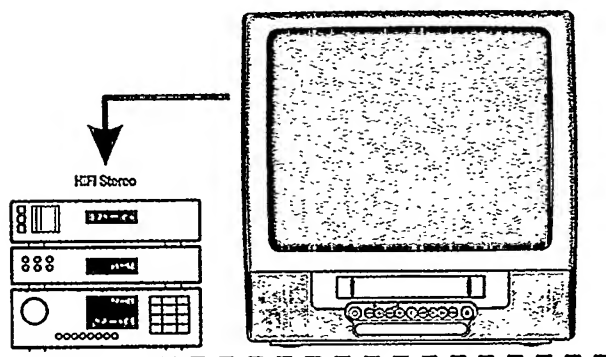

- ▶ Αν συνδέσετε τη συσκευή TV-VIDEO σε αποκωδικοποιητή «Dolby Pro Logic», μπορείτε να ελέγχετε την έντασή του με το τηλεχειριστήριο της συσκευής TV-VIDEO. Προς τούτο, αλλάξτε τη γραμμή «Audio output» στη γραμμή «Set up» σε «VARIAB» ή «CONST.».

Πως να διαβάσετε Τηλεκείμενο (TELETEXT)

- Πιέστε το πλήκτρο **TELETEXT** για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον αποκωδικοποιητή TXT. Η συσκευή λαμβάνει τώρα το τηλεκείμενο του καναλιού που επιλέξατε.
- Για να αποθηκεύσετε τη σελίδα του τηλεκειμένου, πιέστε το πλήκτρο **OK**. Την επόμενη φορά που θα καλέσετε ΤΗΛΕΚΕΙΜΕΝΟ θα επιστρέψετε αυτομάτως στη σελίδα αυτή.
- Αν θέλετε να επιλέξετε άλλη σελίδα, πληκτρολογήστε τον αριθμό της σελίδας με τα αριθμητικά πλήκτρα **0-9**.
- Μερικά κανάλια TV θα δείξουν μια έγχρωμη γραμμή με αριθμούς σελίδας στο κάτω μέρος της οθόνης. Για να καλέσετε μια από αυτές τις σελίδες, πιέστε ένα από τα έγχρωμα πλήκτρα (**CLEAR**, **SMART**, **SMART**, **AUDIO**).

Επιπρόσθετες λειτουργίες ΤΗΛΕΚΕΙΜΕΝΟΥ

Για να χρησιμοποιήσετε τις επιπρόσθετες λειτουργίες ΤΗΛΕΚΕΙΜΕΝΟΥ, πιέστε το πλήκτρο **MENU** όταν είστε στο ΤΗΛΕΚΕΙΜΕΝΟ.


- Για να μεγεθύνετε το κείμενο, επιλέξτε το σύμβολο «**↑**» και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **OK**.
- Για να απενεργοποιήσετε τον αποκωδικοποιητή του ΤΗΛΕΚΕΙΜΕΝΟΥ προσωρινά, επιλέξτε το σύμβολο «**×**» και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **OK**.
- Για να καλέσετε υποσέλιδα ΤΗΛΕΚΕΙΜΕΝΟΥ:
 - ▣ Επιλέξτε το σύμβολο «/» και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **OK**.
 - ▣ Εισάγετε τον αριθμό σελίδας με τα πλήκτρα **0-9**.
- Για να καλέσετε αφανείς πληροφορίες, επιλέξτε το σύμβολο «**?**» και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **OK**.
- Για να σταματήσετε τις σελίδες να γυρίζουν, επιλέξτε το σύμβολο «**STOP**» και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **OK**.

Ενδείξεις στην οθόνη (OSD)

- ▶ Με το πλήκτρο **OK** μπορείτε να εμφανίσετε στην οθόνη την επιλεγόμενη λειτουργία.

Μπορείτε να ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε την λειτουργία OSD.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **MENU**. Εμφανίζεται το κύριο μενού.
- 2 Επιλέξτε τη γραμμή «Set up» με τα πλήκτρα **▲** ή **▼** και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **▶**

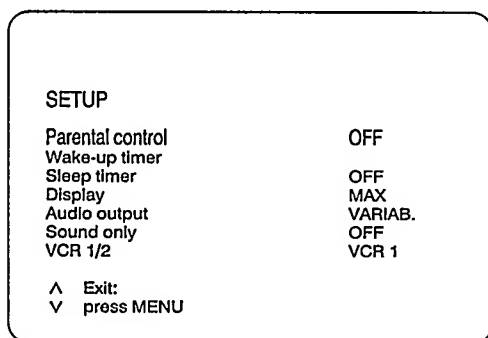

- 3 Επιλέξτε τη γραμμή «Display» (Απεικόνιση) με τα πλήκτρα **▲** ή **▼**.
- 4 Επιλέξτε μια από τις ακόλουθες δυνατότητες «MAX»: OSD εμφανίζεται για λίγα δευτερόλεπτα για κάθε επιλεγμένη λειτουργία και μετά εξαφανίζεται. «MIN»: OSD είναι εκτός λειτουργίας «PROGR.»: Μόνο ο αριθμός του προγράμματος εμφανίζεται «COUNTER»: Μόνο η ένδειξη του μετρητή εμφανίζεται.
- 5 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **OK**

Αναπαραγωγή ήχου χωρίς εικόνα

Για να κάνετε μόνο αναπαραγωγή ήχου όταν βλέπετε τηλεόραση ή όταν παίζετε κασέτα, μπορείτε να εξαφανίσετε την εικόνα.

- 1 Στο μενού «Set up» επιλέξτε «Sound only» (Ήχος μόνο)
- 2 Ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε τη λειτουργία (ON/OFF)
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **▶**

Λειτουργία προγραμματιζόμενης διακοπής (Λειτουργία νύχτας)

Μπορείτε να προγραμματίσετε τη συσκευή σας να κλείσει (OFF) μετά από ένα συγκεκριμένο χρόνο.

- 1 Στο μενού «Set up», επιλέξτε τη γραμμή «Sleep timer» (Λειτουργία νύχτας)
- 2 Καθορίστε τον χρόνο που απομένει μέχρι η συσκευή να κλείσει (OFF) ανά διαστήματα 15 λεπτών. Αν ρυθμίσετε την ώρα στο «0» με το πλήκτρο **CLEAR** η λειτουργία της προγραμματιζόμενης διακοπής θα απενεργοποιηθεί.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **OK**

Προγραμματιζόμενη λειτουργία (Wake-up timer)

Μπορείτε να προγραμματίσετε τη συσκευή σας να αρχίσει να λειτουργεί σε συγκεκριμένη ώρα.

- 1 Στο μενού «Set up», επιλέξτε τη γραμμή «Wake-up timer» και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **▶**
- 2 Πιέστε τα πλήκτρα **◀** ή **▶** για να αλλάζετε μεταξύ «WAKE-UP», «PROG.» (αριθμός προγράμματος), «START» (ώρα έναρξης) και «END» (χρόνος τέλους). Ρυθμίστε τα δεδομένα με τα πλήκτρα **▲** ή **▼** ή τα αριθμητικά πλήκτρα **0-9**
- 3 Στη γραμμή «WAKE-UP», ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε την προγραμματιζόμενη λειτουργία
- 4 Πιέστε το πλήκτρο **OK**

Κλείδωμα για τα παιδιά

Μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή σας για να μη χρησιμοποιείτε από ανεπιθύμητα άτομα.

- 1 Στο μενού «Set up», επιλέξτε τη γραμμή «Parental Control» (Γονικός έλεγχος).
- 2 Ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το κλείδωμα για τα παιδιά.
- 3 Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **OK**


- ▶ Όταν το κλείδωμα για τα παιδιά είναι ενεργοποιημένο μπορείτε να λειτουργείτε τη συσκευή μόνο με το τηλεχειριστήριο.

- ▶ Αν πιέσετε ένα πλήκτρο όταν το κλείδωμα για τα παιδιά είναι ενεργοποιημένο θα εμφανιστεί «Parental Control active» (Ενεργοποιημένο κλείδωμα).
- ▶ Όμως, οι προγραμματισμένες εγγραφές θα γίνουν και δεν μπορεί να διακοπούν.

Χειροκίνητη Ρύθμιση Καναλιού

Σε ορισμένες περιπτώσεις με την Αυτόματη Αναζήτηση Καναλιού μπορεί να μη βρίσκονται όλα τα κανάλια T.V. (π.χ. κωδικοποιημένα κανάλια T.V.) οπότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την χειροκίνητη μέθοδο γι' αυτό τον σκοπό.

- 1 Επιλέξτε τη γραμμή «Installation» (Ρύθμιση) με τα πλήκτρα ή και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο .
- 2 Επιλέξτε τη γραμμή «Manual Store» (Χειροκίνητη Αποθήκευση) με τα πλήκτρα ή και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο .

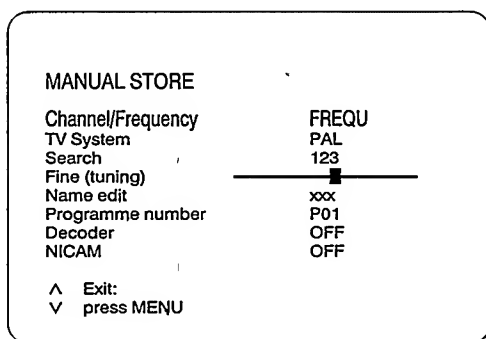

- 3 Επιλέξτε στη γραμμή «Channel/Frequency» (Κανάλι/Συχνότητα):
«Frequ»: frequency (συχνότητα)
«C CH»: channel (κανάλι)
«S CH»: special channel (ειδικό κανάλι)
- 4 Στη γραμμή «TV System», επιλέξτε το επιθυμητό σύστημα τηλεοπτικής λήψης.
- 5 Όταν ξέρετε τον αριθμό του καναλιού ή την συχνότητα για το επιθυμητό κανάλι TV, μπορείτε να εισάγετε τα δεδομένα στη γραμμή «Search» (Αναζήτηση) με τα πλήκτρα .
- Αν δεν ξέρετε τον αριθμό ή την συχνότητα του επιθυμητού καναλιού T.V., πιέστε το πλήκτρο για να ξεκινήσει η αναζήτηση.

- 6 Αν θέλετε να αλλάξετε την αυτόματη ρύθμιση καναλιού, επιλέξτε τη γραμμή «Fine tuning» (μικροσυντονισμός).
Με τα πλήκτρα ή μπορείτε να αλλάξετε την αυτόματη ρύθμιση καναλιού T.V.
Σημαντικό: Αυτός ο επανασυντονισμός είναι αναγκαίος και χρήσιμος σε ειδικές περιπτώσεις π.χ. όταν υπάρχουν γραμμές στην εικόνα με συστήματα καλωδιακής τηλεόρασης.
- 7 Αν θέλετε να αλλάξετε το όνομα του καναλιού T.V., πιέστε το πλήκτρο στη γραμμή «Name edit».
- Επιλέξτε τον χαρακτήρα που θέλετε να αλλάξετε με τα πλήκτρα του μενού ή .
- Αλλάξτε τον χαρακτήρα με τα πλήκτρα του μενού ή .
- Για να αποθηκεύσετε το όνομα, πιέστε το πλήκτρο .
- 8 Στη γραμμή «Programme number» (Αριθμός προγράμματος) επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό προγράμματος π.χ. «P01» με τα πλήκτρα ή .
- 9 Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αποκωδικοποιητή, ενεργοποιήστε τη λειτουργία αποκωδικοποιητή (ON) στη γραμμή «Decoder», με τα πλήκτρα ή .
- 10 Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε NICAM, ενεργοποιήστε τη λειτουργία (ON) στη γραμμή «NICAM» με τα πλήκτρα ή .
- 11 Για να αποθηκεύσετε το κανάλι TV, πιέστε το πλήκτρο .
- 12 Αν θέλετε να ψάξετε για άλλα κανάλια T.V., ξεκινήστε πάλι από το βήμα 3.
Για να τελειώσετε πατήστε το πλήκτρο .
- ▶ Αν έχετε προγραμματίσει TIMER, δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Manual Store» (Χειροκίνητη αποθήκευση).
- ▶ Αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία «Wake-up timer», δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Manual Store».

Πριν καλέσετε τον τεχνικό

Αν παρά τις προσδοκίες σας η συσκευή σας TV-VIDEO παρουσιάσει προβλήματα, μπορεί να οφείλονται σε ένα από τα παρακάτω αίτια. Μπορείτε επίσης να καλέσετε το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Φίλιπς, στα τηλέφωνα που αναφέρονται στο εσώκλειστο έντυπο της Εγγύησης.

Η συσκευή δεν αντιδρά στο πάτημα των πλήκτρων:

- Δεν τροφοδοτείται με ρεύμα.
- Γίνεται προγραμματιζόμενη εγγραφή.
- Τεχνική βλάβη – Αποσυνδέστε την από το ρεύμα – Περιμένετε 30 δευτερόλεπτα – Συνδέστε πάλι.
- Ο κύριος διακόπτης στο πλαϊνό μέρος της συσκευής είναι σε θέση OFF.
- Είναι σε λειτουργία το κλειδώμα (για τα παιδιά).

Η κασέτα έχει κολλήσει:

- Βγάλτε για λίγο την πρίζα από το ρεύμα. Μην χρησιμοποιείτε βία.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί:

- Οι μπαταρίες έχουν αδειάσει.
- Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο προς την τηλεόραση.

Η συσκευή δεν αναπαράγει την κασέτα:

- Δεν υπάρχει εγγραφή στην κασέτα

Δεν υπάρχει τηλεοπτική λήψη:

- Η κεραία δεν έχει συνδεθεί.
- Δεν υπάρχει στην μνήμη κανένα τηλεοπτικό κανάλι.

Κακή αναπαραγωγή της συσκευής:

- Φθαρμένη κασέτα ή κασέτα κακής ποιότητας.
- Χρησιμοποιήστε την λειτουργία «TRACKING».

Κακή ποιότητα ήχου κατά την τηλεοπτική λήψη:

- Στο μενού «Manual Store», απενεργοποιείτε τη λειτουργία «NICAM».


Δεν γίνεται εγγραφή:

- Δεν υπάρχει τηλεοπτικό κανάλι στην μνήμη ή δεν έχει επιλεγεί σωστά.
- Έχει εισαχθεί προστατευμένη κασέτα.

Η προγραμματιζόμενη εγγραφή δεν λειτουργεί:

- Το TIMER έχει προγραμματιστεί λάθος.
- Η ώρα/ημερομηνία δεν είναι σωστά.
- Έχει εισαχθεί προστατευμένη κασέτα.
- VPS/PDC είναι σε λειτουργία αλλά ο κωδικός «VPS/PDC» είναι λανθασμένος.
- Ελέγξτε την κεραία.

Καθόλου ήχος:

- Πιέστε το πλήκτρο .
- Έχετε ρυθμίσει την ένταση ήχου στο ελάχιστο.
- Έχετε ρυθμίσει την ισορροπία ήχου προς την μια πλευρά μέχρι τέλους.
- Η συνδεδεμένη συσκευή HiFi δεν είναι ενεργοποιημένη (ON).

ΤΥΠΟΣ

21PV688/39

ΑΡ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:/ΑΡ. ΣΕΙΡΑΣ

Η συσκευή αυτή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οδηγίας 73/23/EEC+89/336/EEC+93/68/EEC.

Αγαπητοί καταναλωτές,
για την καλύτερη ενημέρωσή σας, σχετικά με τις διευθύνσεις των πλησιέστερων σε σας
κέντρων τεχνικής εξυπηρέτησης PHILIPS ή για θέματα που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας
της συσκευής σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ στα τηλέφωνα:

Αθήνα

4894301
4814551

Γραφείο εξυπηρέτησης πελατών
Service

Θεσσαλονίκη

548112-13

Τηλεφωνικό κέντρο